


Montering af målerudstyr

Principskitse for målerstørrelse: QP 1,5

Units og nye anlæg

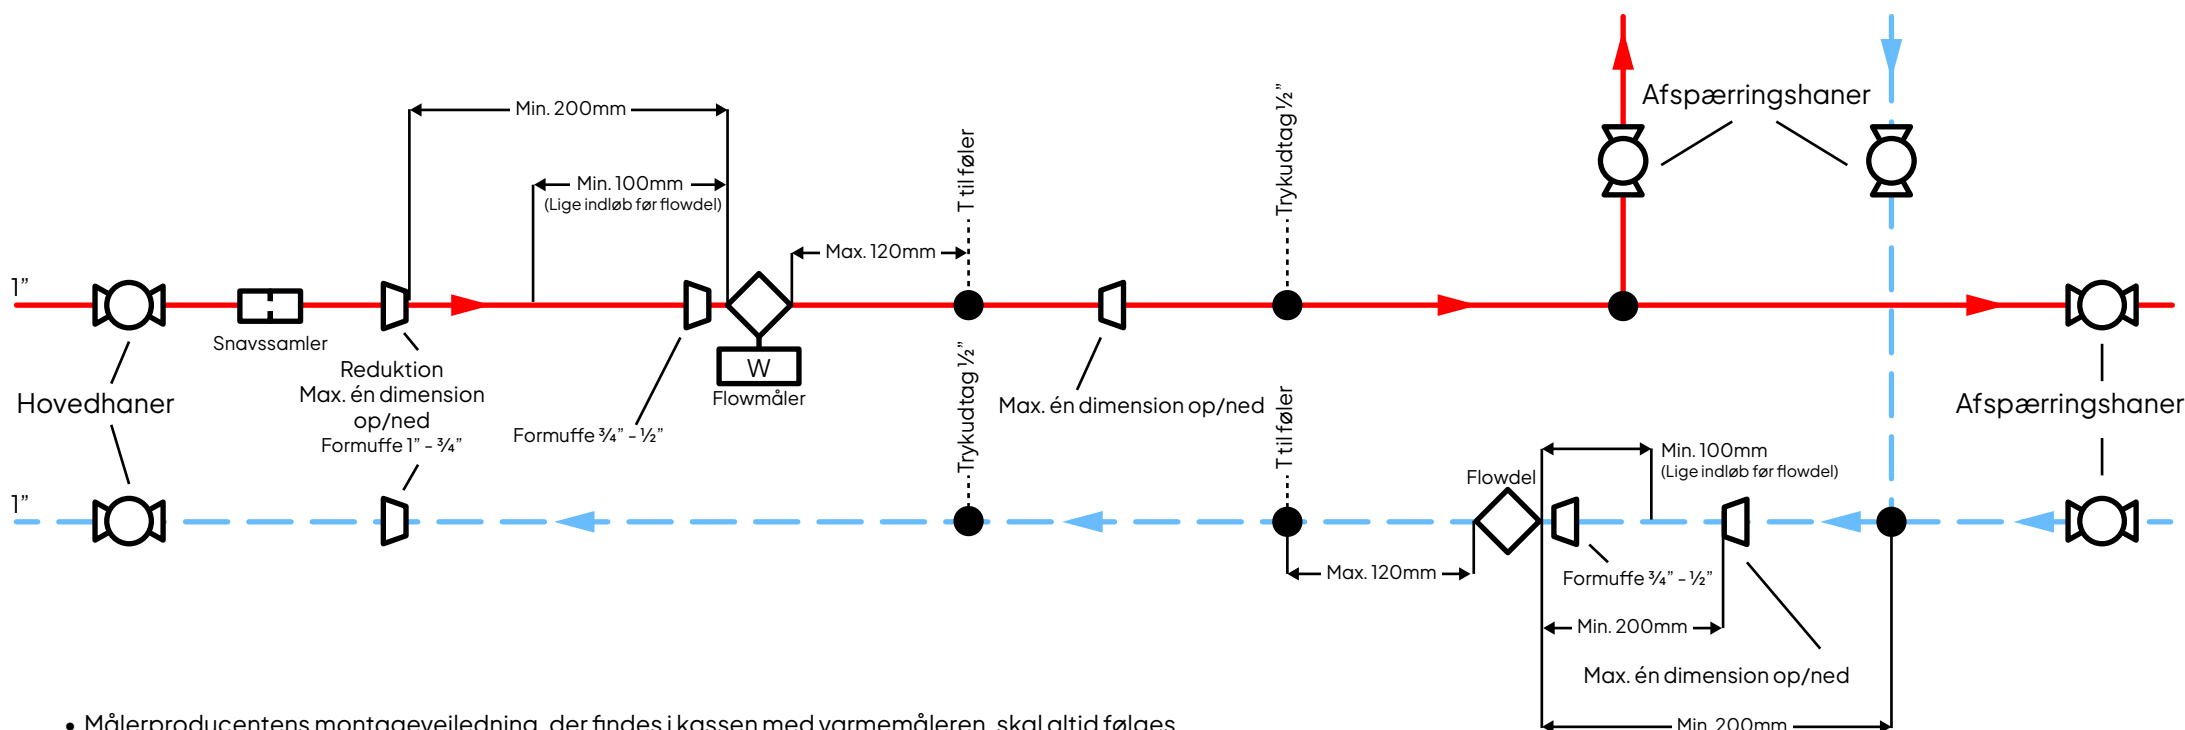

- Målerproducentens montagevejledning, der findes i kassen med varmemåleren, skal altid følges
- Varmemålerens flowdele må maksimalt monteres 2,5m fra hovedhanerne
- Hvis der anvendes reduktioner før flowdelen, skal det være en formuffe
- Fra flowdel skal der minimum være 200mm til flowforstyrrende komponenter.
Eksempel på flowforstyrrende komponenter kan være snavssamler, blandepunkt, motorventiler, reduktioner, osv.
- Ventiler, der er fuldborede, betragtes ikke som flowforstyrrende
- Begge flowdele skal monteres vandret eller lodret
- Ved lodret montage skal rørene fikseres på begge sider af flowdelene
- Flowdelene må ikke monteres, så der kan stå luftlommer i flowdelene
- Følerne T1 + T2 skal monteres i flowdelene
- Føler T3 skal monteres vinkelret midt i vandstrømmen i den medfølgende nippelmuffe
- Hvis målernummeret S/N er ulige, skal føler T3 monteres i fremløbet
- Hvis målernummeret S/N er lige, skal føler T3 monteres i returløbet
- Der må maksimalt være 120mm mellem flowdel og føler T3
- Der skal monteres sort gevind T til følere i både fremløb og retur. Det T, der ikke anvendes, afproppes
- Tegningen er ikke målfast

 **Fjernvarme
Horsens**

Endelavevej 7
8700 Horsens
7562 7233
info@fjho.dk
www.fjernvarmehorsens.dk

